


2015/09
EM-PDDP4137 Ver1
EMaudio EMISUKE
HOKKAIDO JAPAN

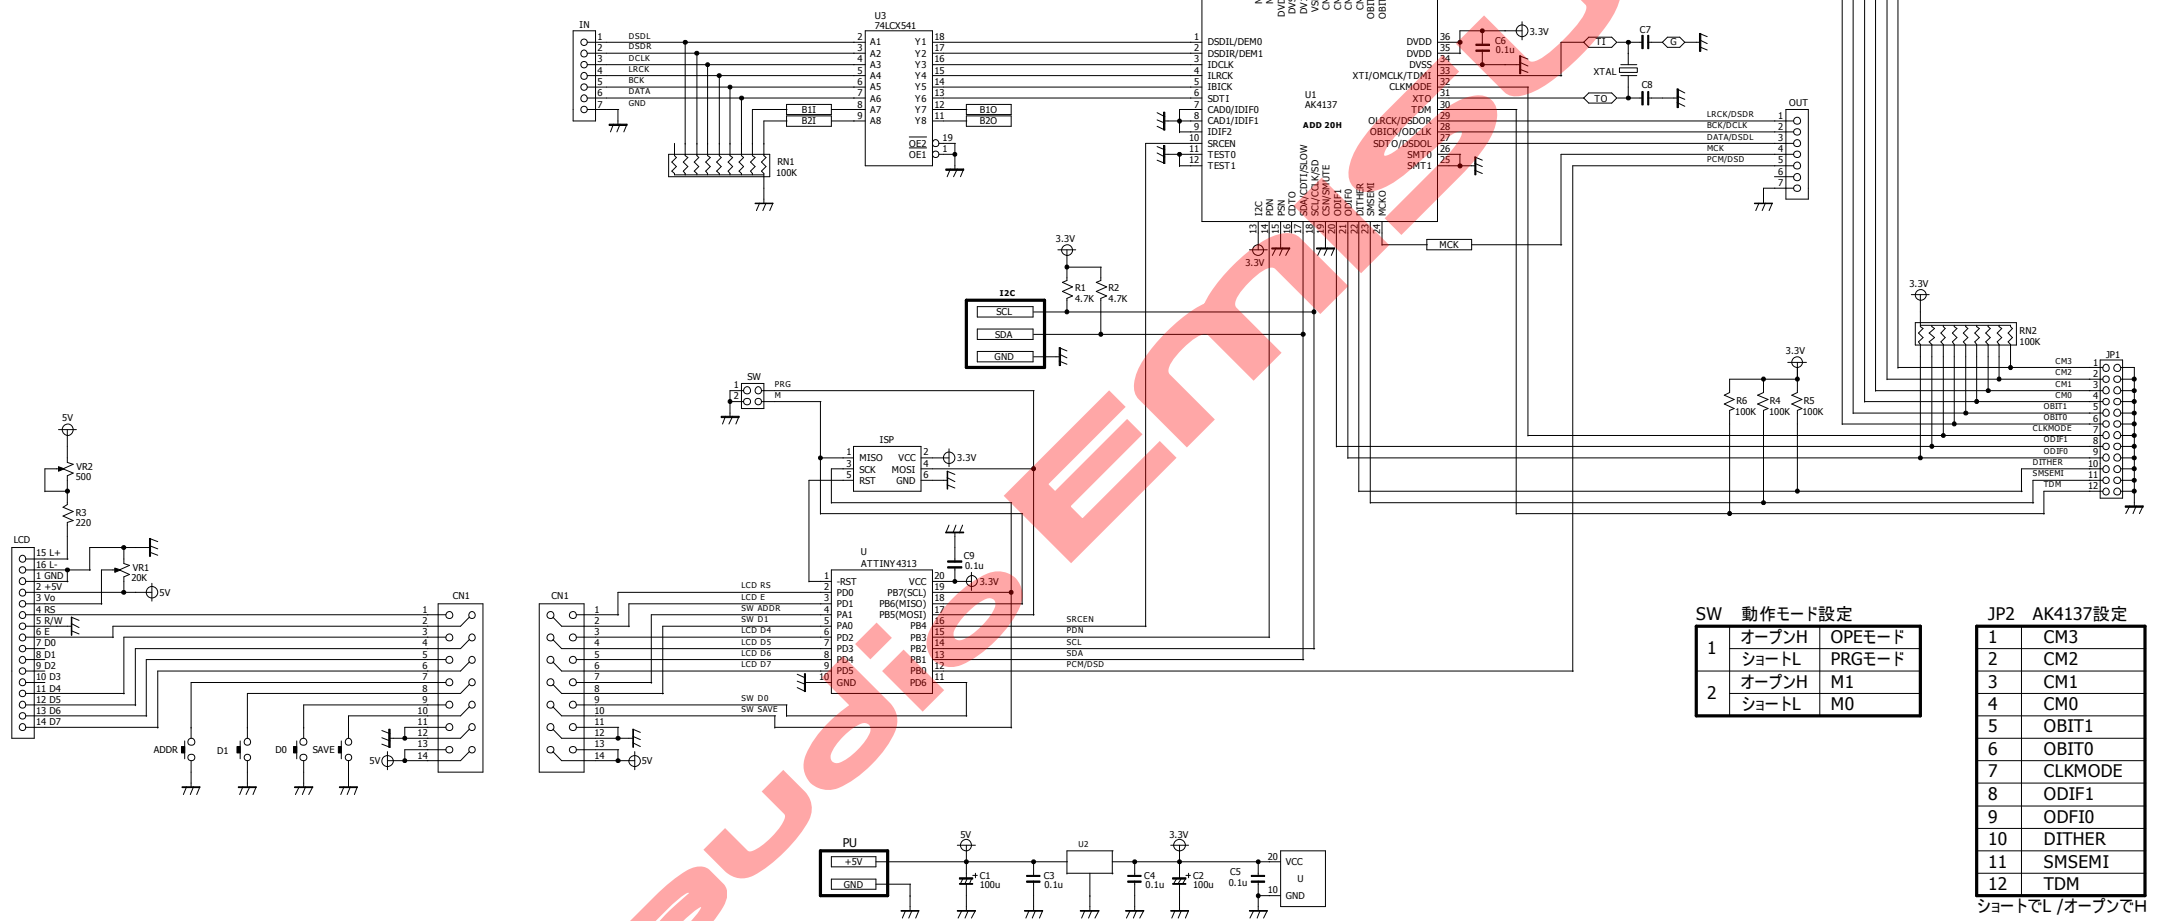

SW 動作モード設定

1	オープン	OPEモード
2	ショート	PRGモード
3	オープン	M1
4	ショート	M0

JP2 AK4137設定

1	CM3
2	CM2
3	CM1
4	CM0
5	OBIT1
6	OBIT0
7	CLKMODE
8	ODIF1
9	ODF10
10	DITHER
11	SMSEMI
12	TDM

ショートでL / オープンでH