


L P F 定数変更時は、LPR,LPCにて行う

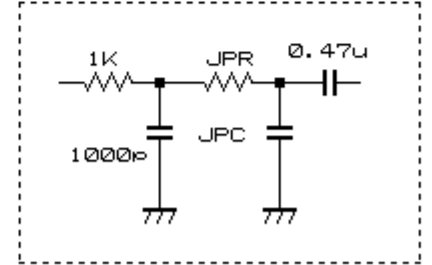

INPUT SEL

	IN0	IN1	IN2	IN3
S1	GND	OPEN	GND	OPEN
S2	GND	GND	OPEN	OPEN

基板裏配線

基板裏付